

RCV-50 Dálkové ovládání tryskání

Pneumatický systém uvolnění tlaku RCV-50 pracuje na principu oběhu vzduchu pro ½" vedení (18 litrový stroj).

Spoušť umístěná u trysky pneumaticky propojuje systém s přívodními a odfukovým ventilem na tryskacím stroji. Pokud je odvzdušňovací ventil na přívodním ventilu uzavřený, může obsluha stlačit rukojeť, otevřít tak přívodní a uzavřít odfukový ventil a začít tryskat. Uvolněním rukojeti je tryskání zastaveno. Tento bezpečnostní systém zastaví tryskání, pokud by obsluha ztratila kontrolu nad tryskou. Po ukončení tryskání je odvzdušňovací ventil otevřen, aby bylo zabráněno aktivaci systému, i pokud dojde k stlačení spouště.

Při použití, jež vyžaduje časté přerušování tryskání, by mělo být zařízení vybaveno pneumatickým dálkovým ovládáním dávkovacího ventilu s podržením tlaku, které udržuje zařízení pod tlakem, ale umožňuje obsluze přerušovat a opětovně spouštět tryskání dle potřeby. Tlak je do zařízení přiváděn i odváděn manuálně a dálkové ovládání nezávisle na něm spíná a vypíná proud abraziva a vzduchu. Systémy jsou k dispozici v pneumatické nebo elektrické verzi



Objednací číslo	Popis
1122000	RCV – 50 dálkové ovládání ventilu ½ ", kompletní
1122001	RCV – 50/B dálkové ovládání ventilu ½ ", bez tlumiče odfuku
1122002	Tlumičová sestava
1203000	DMH – 125 Spoušť (rukojeť mrtvého muže) pro dvojitou hadici dálkového ovládání


Příslušenství

Objednací číslo	Popis
1144300	Dvojitá hadice s koncovkami, délka 5 m
1144400	Dvojitá hadice s koncovkami, délka 20 m
1144500	Dvojitá hadice s koncovkami, délka 40 m

RCV - 50 Dálkové ovládání ventilu

Položka	Obj. číslo	Popis	Množství
1	1122010	Ventilová skříň	1
2	1122020	Píst membrány odfuku	1
3	1122030	Vrchní kryt odfuku	1
4	1122040	Vrchní kryt	1
5	1122050	Vstupný ventil	1
6	1122060	Píst membrány odfuku	1
7	1122070	Píst	2
8	1122080	Spodní deska	1
9	1122090	Membrána	* 1
10	1122100	Těsnění pístu	* 2
11	1122110	O - kroužek	* 3
12	1122120	Těsnění	* 2
13	1178000	Mosazná šestihranná matice 1/4 "	1
14	1122130	Šroub pístu M6 x 15	1
15	1122140	Hlavice 1/2 " BSP (M) x 3/8 " BSP (M)	2
16	1122150	Šroub víka M6 x 20	2
17	1122160	O - kroužek	* 1
18	1122170	Kryt tlumiče	12
19	1122180	Hornívíko tlumiče	1
20	1122190	Spodní víko tlumiče	1
21	1122200	Kryt tlumiče, svorka 5 x215	1
22	1122210	Kazeta tlumiče	3
23	1122220	Pojistná matice	1
24	1122230	Spojovací koleno	1
25	1122240	Spojovací díl	1
26	1122250	Hlavice 3/8 " BSP (M) x 3/8 " BSP (M)	1
27	1152000	Zástrčka 1/4" (nezobrazená)	1
28	1152000	Kulový ventil 1/4"	1

* Všechny označené položky jsou součástí sady na opravu RCV-50 v označeném množství

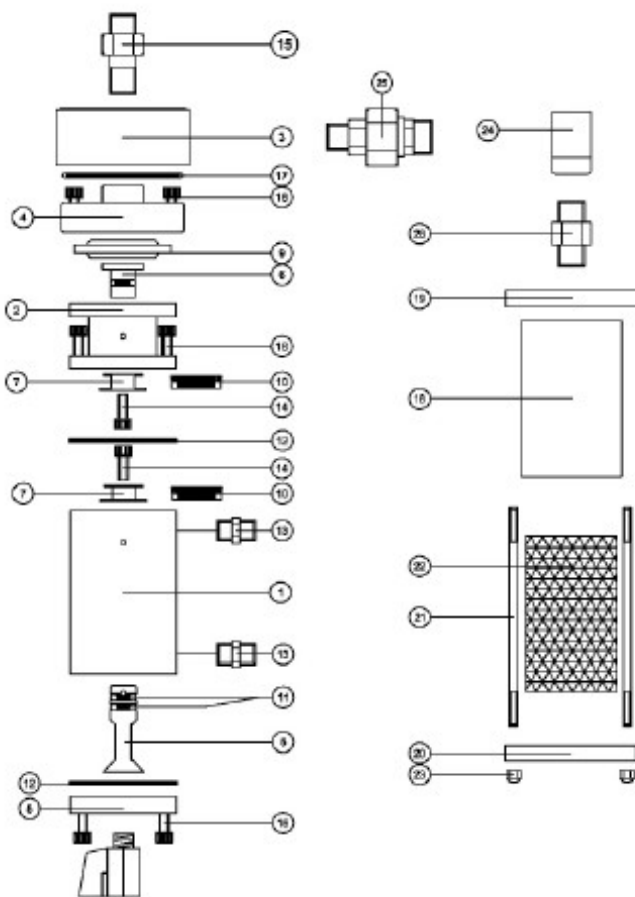

<https://www.gamin.cz/airblast-rcv-50/>